

Verwerkingsaanwijzingen

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Verwerkingsstappen



1. Baan aanbrengen

Rol de folie horizontaal uit en leg hem op de juiste plaats. Bevestig de folie met verzinkte bevestigingsnieten (type D) van minstens 10 mm breed en 8 mm (bij houtvezelplaten 16 mm) lang met een afstand van 10-15 cm vochtvrij in het overlappende gedeelte (alternatief met dubbelzijdige tape DUPLEX bevestigen en TESCON PRIMER aanbrengen). Bevestig de folie ook nog een keer met isolatiepluggen of tengelwerk op de houtvezelplaat als extra versterking.



2. Dubbelzijdige kleefband aanbrengen

Reinig de ondergrond (droog, stof-, siliconen- en vetvrij). Kleef de dubbelzijdige kleefband DUPLEX in het onderste gedeelte van de latere overlapping.

Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.



3. Banen overlappen

Banen ca. 10 cm watervoerend laten overlappen.
De opgedrukte markering dient daarbij als oriëntatie.



4. Overlapping verlijmen

Afdekfolie van DUPLEX stapsgewijs verwijderen en overlappende baan onbelast en ploovrij verlijmen.

Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.



5. Alternatief: Overlapping verlijmen met TESCO VANA (in plaats van DUPLEX)

Systeemkleefband TESCO VANA centrisch op de overlapping positioneren en stapsgewijs onbelast en plooi vrij verlijmen.
Stevig aanwrijven met pro clima PRESSFIX.
Let op dat er voldoende tegendruk is.



6. Aansluiting op ruwe of minerale ondergronden (bijv. vloerplaten)

Reinig de ondergrond.
Breng een lijmrups (min. d = 5 mm) van systeemlijm ORCON F aan.
Plaats de baan met een uitzettingslus en druk deze zachtjes in de ORCON lijm (niet platdrukken), zodat bewegingen in de constructie nog kunnen worden gecompenseerd.



7. Aansluiting op raam

Baan winddicht met hoekkleefband TESCO PROTECT op het kozijn verlijmen.
Dankzij de gedeelde scheidingsfolie kan er eerst op de baan en vervolgens op het raam worden verlijmd.



8. Aansluiting op raam

Alternatieve verlijming met TESCO VANA.



9. Aansluiting op kabels en buizen

KAFLEX resp. ROFLEX dichtingsmanchet over kabel of buis trekken en op de baan verlijmen.

De kabelmanchetten zijn zelfklevend.

Buismanchetten met TESCON VANA op de baan verlijmen.




10. Hoekverlijming

Vouw de hoekkleefband TESCON PROTECT van tevoren in een L-vorm.

Verwijder de eerste scheidingsfolie en verlijm het eerste been.

Verwijder vervolgens de overgebleven folies en verlijm het tweede been.

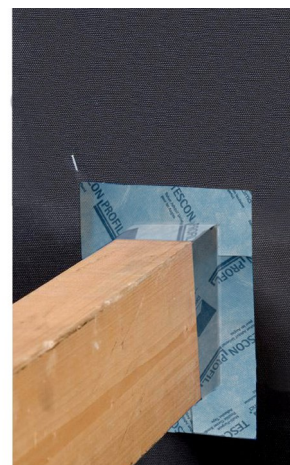

Randvoorwaarden

SOLITEX FRONTA humida banen moeten met de bedrukte zijde naar buiten wijzend worden aangebracht. Ze worden strak en zonder doorhangen horizontaal gelegd.

Er mogen geen bevestigingen worden aangebracht in gebieden waar verzameld water wordt afgevoerd.

Er dienen aanvullende maatregelen te worden genomen tijdens de bouwfase (bijv. afdekken) bij bewoonde of of andere objecten die speciale bescherming vereisen. Afdekken dient ook bij langdurige werkonderbrekingen te worden overwogen.

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de