

Montage Dualfix IN-LINE iso


1. Boor de isolatie vast tegen het binnenblad.



2. Schroef de plug LF vast met bijhorende schroef met het IN-LINE blokje tot de plug aantrekt tegen de isolatie. VAST=VAST.



3. Plaats vervolgens het RVS spouwanker bovenaan het IN-LINE blokje in de voorziene gaten.

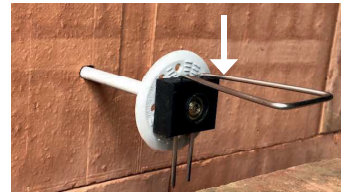


4. Duw het anker omlaag tot tegen het IN-LINE blokje.

5. Draai het anker tot boven de gevelsteen.



6. Duw het anker omlaag tot op de gevelsteen.

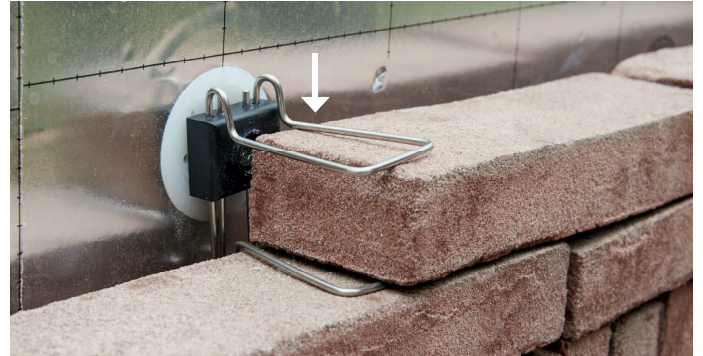

7. Plaats 2^{de} anker + volgende laag en duw anker omlaag tot op de gevelsteen.

Verticale montage:

Zelfde montageschappen als horizontaal

