


Parquet – Pose et Entretien

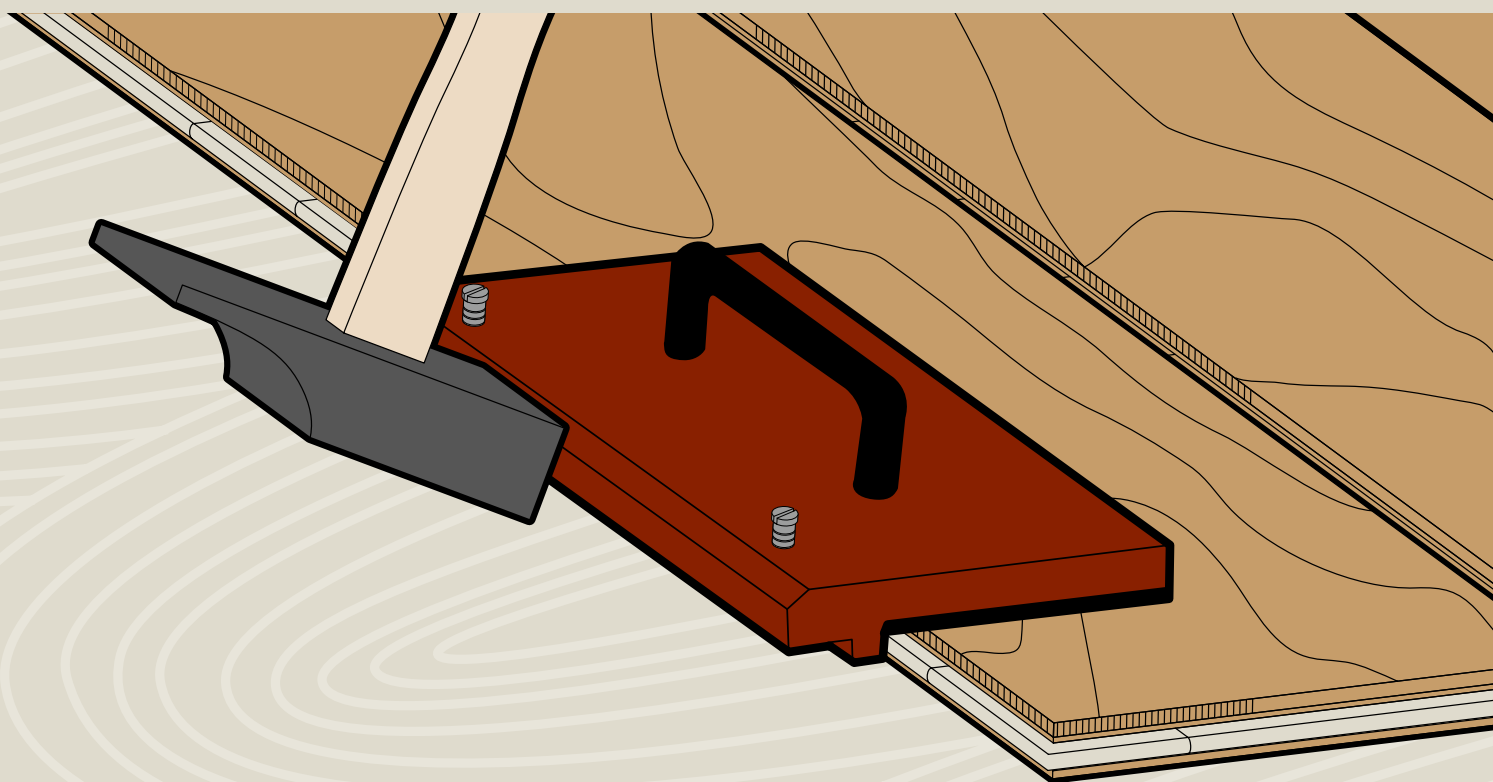

1 | Préparation

1.1 DOMAINE D'APPLICATION _ Le parquet Berg & Berg peut être posé flottant ou collé au sol. Le système d'encliquetage innovant Svedloc Pro simplifie l'installation et garantit des joints fermés en permanence. Le parquet multicouche Berg & Berg convient au chauffage au sol à eau chaude conformément à la norme DIN EN 1264.

1.2 CLIMAT INTÉRIEUR _ Les locaux doivent être déjà climatisés lors de l'installation (température de l'air +18° C, humidité 35 - 65 % HR). Une humidité excessive lors de la pose peut entraîner des tensions dans le parquet, qui ne s'atténueront qu'après un certain temps. Les températures de surface élevées causées par les cheminées, les poêles en faïence, les jardins d'hiver ou le chauffage par le sol et l'air ambiant trop sec ou trop humide peuvent entraîner la formation de joints, de fissures et de déformations. En hiver, une humidification adéquate de l'air doit être assurée. Pour le chauffage par le sol, la puissance calorifique maximale autorisée est de 55 W/m², répartie uniformément sur la surface. À aucun moment la température de la surface ne doit être supérieure à 29° C. Les couvertures (par exemple les tapis épais ou les matelas) entraînent une accumulation de chaleur inacceptable. Les dommages et les atteintes à la santé sont évités si la température de surface du parquet ne dépasse pas 27° C et si l'humidité de l'air est comprise entre 35 % et 65 % HR. Au début de chaque période de chauffage, la température doit être progressivement augmentée jusqu'à la normale au cours d'une semaine. Les colis ne peuvent être ouverts qu'immédiatement avant la pose. En hiver, le parquet doit être mis à température ambiante dans son emballage fermé (48 heures).

1.3 SOUS-COUCHE _ La sous-couche doit être exempte de vieux revêtements textiles, propre, sèche en permanence, plane, ferme et chargeable. Les irrégularités de plus de 3 mm par 1 m doivent être compensées. Pour les chapes non chauffées, l'humidité résiduelle maximale admissible CM (hygromètre carbure) pour le ciment est de 2,0 % et pour l'anhydrite de 0,5 % et doit être vérifiée et traitée avant la pose. Pour les chapes chauffées, l'humidité résiduelle maximale admissible CM pour le ciment est de 1,8 % et pour l'anhydrite de 0,3 %. La sous-couche doit être séchée avant la pose conformément au protocole de chauffage et d'essai pour chape chauffée (www.berg-berg.com) et l'humidité résiduelle doit être contrôlée et traitée. Une protection contre les remontées d'humidité (pare-vapeur) est toujours nécessaire sur les surfaces limitrophes du sol, dans des pièces sans cave, au-dessus des voûtes et vides sanitaires et au-dessus des pièces à humidité élevée telles que chaufferies, buanderies.

1.4 DISTANCE AUX STRUCTURES FIXES _ Le bois est un matériau naturel qui réagit aux changements climatiques. Une distance latérale de 10 à 15 mm doit toujours et partout être respectée entre le parquet et le mur ainsi qu'avec tous les éléments fixes, cadres de porte ou tuyaux de chauffage. Lorsque cela est techniquement possible, le parquet est posé sous les huisseries.

1.5 OUTILS _ En plus d'un mètre à ruban, d'un crayon, d'une équerre et d'une scie, d'un marteau de 500 g, d'un fer à tirer, de cales d'espacement, un bloc de frappe est nécessaire pour une pose simple et parfaite. Nous vous recommandons d'utiliser les blocs Berg & Berg d'origine (à commander auprès de votre revendeur). Si vous travaillez contre la languette, utilisez le bloc de frappe rouge ou un bloc de frappe en bois d'environ 400 mm de long. Ne jamais frapper contre la couche supérieure, mais toujours contre la languette de la couche intermédiaire en pin. Si la pose nécessite de travailler côté rainure, seul le bloc de frappe vert Berg & Berg, dont le rail métallique s'engage dans la rainure, peut être utilisé. Utilisez la truelle crantée TKB B11 ou Parquet-X-Press pour le collage en plein.

1.6.1 POSE FLOTTANTE _ Comme pare-vapeur, un film PE de 0,2 mm, anti-diffusion et résistant au vieillissement, est posé sur toute la surface avec un chevauchement de 20 cm et tiré vers le haut de 5 cm sur les murs comme une cuve. Sur un chauffage au sol, les chevauchements doivent être collés étanches à la vapeur. L'isolation aux bruits d'impact d'une épaisseur maximale de 3 mm est posée sur le film sans aucun chevauchement. Dans les pièces rectangulaires simples, la pose flottante peut également être réalisée sans colle. La surface ne doit pas être obstruée par des meubles lourds. Le sol doit être en retrait pour les meubles de cuisine ou autres équipements similaires. Des joints de dilatation doivent être prévus aux transitions entre les pièces. Exceptions : les joints doivent toujours être collés dans les pièces de plus de 6 m de largeur ou de 10 m de longueur, dans les couloirs longs et étroits et partout où des forces dynamiques horizontales sont à prévoir (par exemple dans les studios de fitness ou sur les pistes de sport et de danse). La colle est appliquée en ligne continue dans les rainures longitudinales. Cela garantit des joints parfaitement étanches, même dans les situations de pose les plus exigeantes. Utilisez une colle à parquet imperméable (colle blanche) conforme à la norme DIN EN 204 (D3).

1.6.2 COLLAGE EN PLEIN _ La pose collée est toujours possible, quel que soit le plan. Les joints de structure et de dilatation du sous-plancher doivent être reproduits dans la couche supérieure ; les rainures de fractionnement peuvent être résinifiées et collées. Le parquet se colle directement sur le sous-plancher apprêté avec de la colle à parquet. Il n'est pas nécessaire d'appliquer la colle dans la rainure. Un apprêt pare-vapeur appliqué directement sur une chape chauffante permet de réduire durablement la formation de joints. Pour la pose collée, utilisez des colles élastiques, sans eau ni solvant (spécification EC1 ou EC1 Plus), adaptées aux parquets contrecollés et, si nécessaire, aux sous-planchers chauffants. Les instructions de mise en œuvre du fabricant de la colle doivent être respectées.

2 | Pose

2.1 INSPECTION VISUELLE _ Le bois est un produit naturel et chaque pièce est unique en couleur et en apparence. Malgré des contrôles de qualité stricts et permanents, des erreurs ne peuvent pas être totalement exclues. Si vous trouvez une lame qui ne répond pas à la qualité garantie, elle peut être échangée gratuitement chez le revendeur. Veuillez vérifier les lames lors de l'installation et mettre les planches concernées de côté. Les réclamations concernant des planches déjà posées ne sont plus recevables.

2.2 PREMIÈRE RANGÉE _ Commencez par la première planche dans l'angle gauche avec les deux rainures face au mur. Assemblez étroitement la première rangée planche par planche à l'aide du bloc de frappe. La dernière lame est raccourcie avec précision et insérée avec le fer à tirer. Si nécessaire, le parquet est préalablement découpé pour épouser le mur. L'alignement droit des premières rangées de lames est important pour la suite de la pose. Lors de l'installation, la distance aux murs est fixée tout autour avec des cales en bois.

2.3 RANGÉES SUIVANTES _ Le bout restant de la rangée précédente devient le début de la rangée suivante. Le décalage des joints de bout doit être d'au moins 40 cm. Posez la planche à la même hauteur et fermez le joint progressivement à l'aide d'une cale de frappe et d'un marteau. Ne frappez jamais directement la planche avec un marteau.


2.4 RETRAIT D'UNE LAME _ Si cela s'avère nécessaire lors de la pose, la dernière planche posée peut être retirée tant que la colle ou l'adhésif sont encore frais. Pour ce faire, placez-vous sur la rangée adjacente et soulevez doucement la planche à retirer.

2.5 FINITION _ Insérer avec précision la dernière rangée avec le fer à tirer. Toutes les cales d'espacement sont retirées immédiatement après la pose de la dernière planche ou en cas d'interruption de travail plus longue (par exemple pendant la nuit). Les joints restants sont recouverts de plinthes ou de profils de passage adaptés. Enlevez la poussière et les saletés de la surface. Terminez l'installation en appliquant de l'huile d'entretien.

Svedloc Pro 

BON À SAVOIR _ La connexion unique Svedloc (verrouillée et collée) facilite l'installation et garantit des sols parfaits et durables.

En un coup d'œil ...

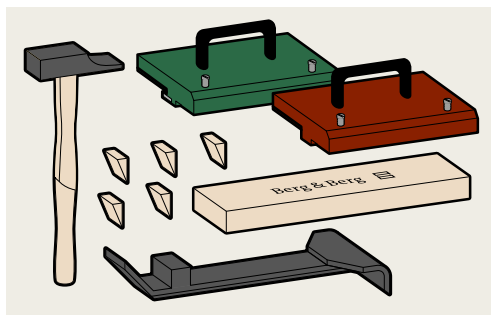

01

Outils requis

02 | 03

Le dernier élément d'une rangée avec l'outil parquet

Décalage des joints de bout
min. 40 cm (16")

04 | 05

Utilisation séquentielle du marteau et du bloc de frappe pour l'installation correcte de la planche

06 | 07

Insertion de la dernière rangée avec l'outil parquet

Tapez le bloc uniquement contre la languette, jamais contre la rainure ou la surface pour une installation flottante









08 | 09

Bloc de frappe Berg & Berg pour installation collée

Travaillez du côté rainure uniquement avec le bloc vert Berg & Berg

10


Retrait d'une planche

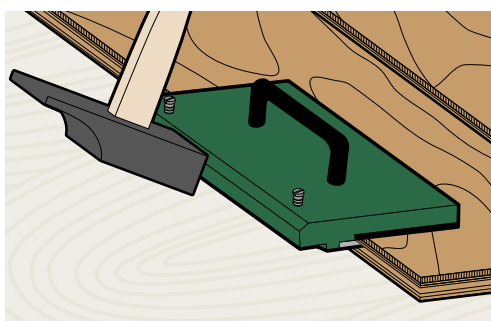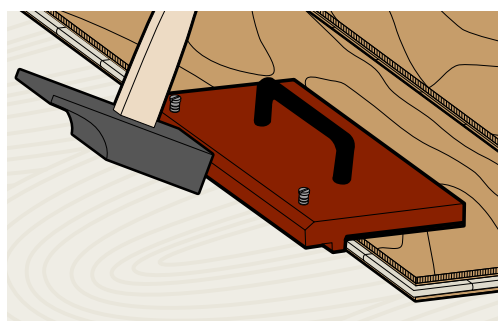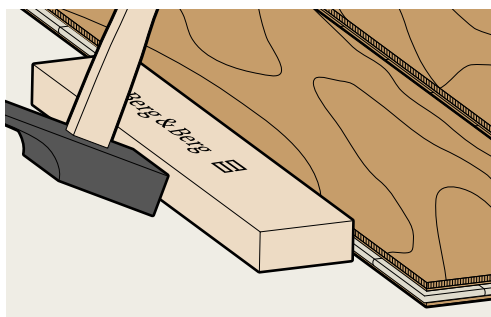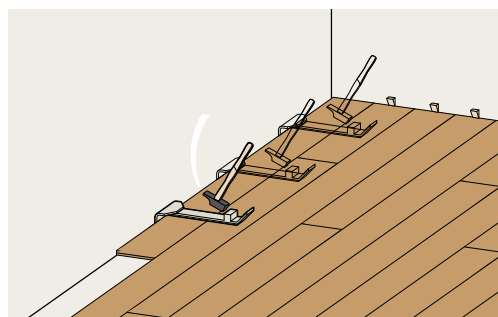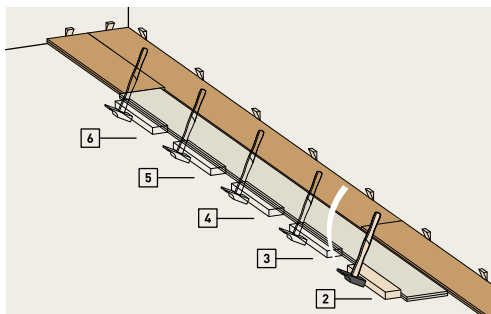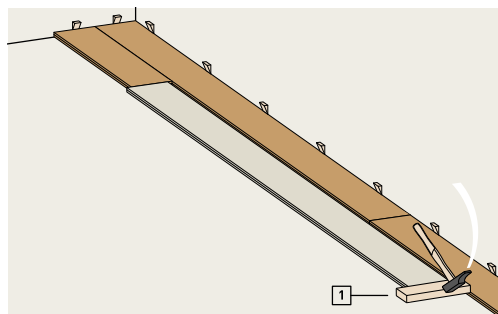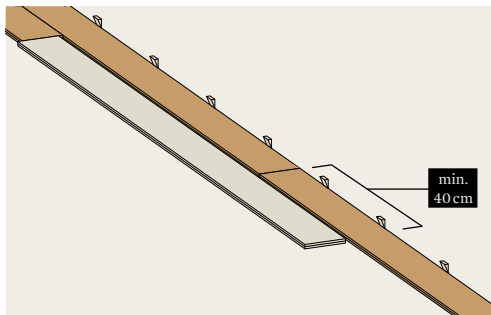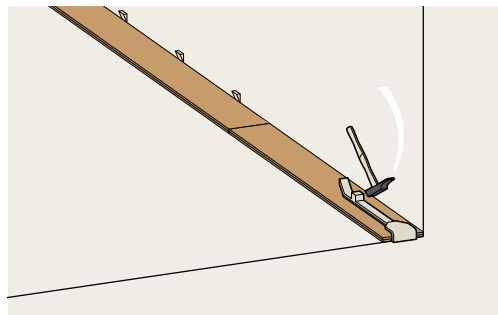

Vidéo
pose flottante



Vidéo
collage en plein

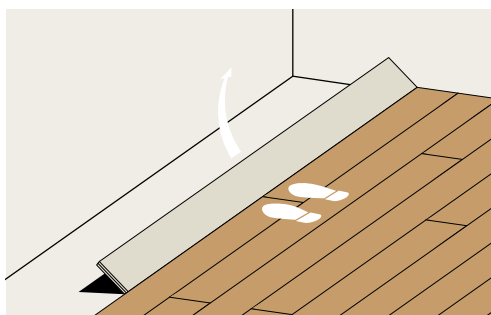

3 | Entretien

Le parquet Berg & Berg sort de l'usine avec une finition de surface High Soild Natural Oil (durcie à l'oxygène) ou, sur demande, Bona UV acrylique. Ces deux surfaces répondent aux exigences de beauté naturelle, de durabilité, d'entretien et de maintenance limitée.

3.1 MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR _ Un entretien adéquat dès le départ est essentiel. Avec le temps, le sol devient moins exigeant et plus résistant. En suivant les recommandations ci-dessous, maintenir votre sol Berg & Berg en bon état demandera un minimum d'efforts.

- Enlevez la saleté et la poussière au balai ou à l'aspirateur.
- L'eau fait gonfler le bois et peut provoquer des joints ouverts et endommager le sol. Essuyez toujours immédiatement les déversements et les taches avec un chiffon légèrement humide. Assurez une ventilation adéquate sous les pots de fleurs à l'aide de protections de sol autocollantes ou équivalentes.
- L'air ambiant trop sec ou les températures trop élevées, surtout en hiver ou en cas de chauffage par le sol, peuvent entraîner de petits joints ouverts et des fissures dans le bois. Une pièce confortable doit avoir une humidité relative de 30 à 60 %. L'utilisation d'humidificateurs d'air est recommandée en hiver. Avec un chauffage au sol, l'utilisation de moquettes épaisses ou d'autres revêtements de sol est à éviter.
- Un paillason de bonne qualité protégera le sol de la boue et de la saleté abrasives, et contribuera également à réduire le temps de nettoyage.
- Utilisez des roulettes ou des protections de sol à enfiler (pas de protections à clouer) sous tous les meubles. Les roulettes doivent être souples et conformes à la norme EN 12529 (rouleaux bicolores). Pour les chaises de bureau, il existe des tapis de protection adaptés, dont l'utilisation est recommandée.
- Les nettoyeurs puissants, le sable, les microfibrilles sèches, les substances acides ou alcalines, les solvants, les talons aiguilles, le métal ou l'usure du métal peuvent endommager la finition et provoquer des empreintes, des rayures et une décoloration.
- Utilisez uniquement les produits d'entretien recommandés et suivez les instructions des fournisseurs.

3.2 ENTRETIEN DES SOLS LAQUÉS (FINITION ACRYLIQUE BONA UV)

_ Pour le nettoyage et l'entretien réguliers, utilisez les produits d'entretien Bona pour sols vernis (informations complémentaires disponibles sur www.bona.com).

3.3 ENTRETIEN DES SOLS HUILÉS _ Après la pose : nos parquets sont huilés par oxydation en usine. Pour une surface optimale, il est nécessaire de les traiter avec une huile adaptée. L'entretien immédiat après la pose est minimal et votre précieux parquet résistera à une utilisation intensive.

Nettoyage d'entretien : passer l'aspirateur est généralement suffisant. Pour les saletés tenaces, utilisez une serpillière humide. Ajoutez du savon pour parquet à l'eau de nettoyage. À chaque fois, le parquet gagnera en résistance.

Plus d'information sur www.berg-berg.com	Après la pose	Nettoyage d'entretien
Tous les parquets huilés nature et Chêne Värmland	Huile d'entretien nature (Berg & Berg ou Faxé)	Savon parquet nature ou Savon huileux nature (Berg & Berg ou Faxé)
Alle wit geoliede parket evenals Eik Gotland	Huile d'entretien blanche (Berg & Berg ou Faxé)	Savon parquet blanc ou Savon huileux blanc (Berg & Berg ou Faxé)
Eik Rohholz, Österlen, Skåne, Skåne extra donker	Huile d'entretien neutre (Berg & Berg ou Faxé)	Savon parquet blanc (Berg & Berg ou Faxé)



Premier traitement



Nettoyage d'entretien



Rénovation

Berg & Berg



WWW.
BERG-BERG.
COM



Berg & Berg Sweden AB,
S-37252 Kallinge
10
EN 14342
Multilayer parquet 14 mm

Densité et épaisseur	> 500 kg/m ³ ; 14 mm
Réaction au feu	Cfl-s1 glue down, Dfl-s1 floating
Émission de formaldéhyde	E1
Résistance à la rupture	NPD
Glissance	NPD
Conductivité thermique	0.15 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1



Berg & Berg Sweden AB
Flyttblocksvägen 2
372 52 Kallinge · Sverige
T + 46. 457. 79250
info@berg-berg.com
www.berg-berg.com