


Parket – Plaatsing en onderhoud

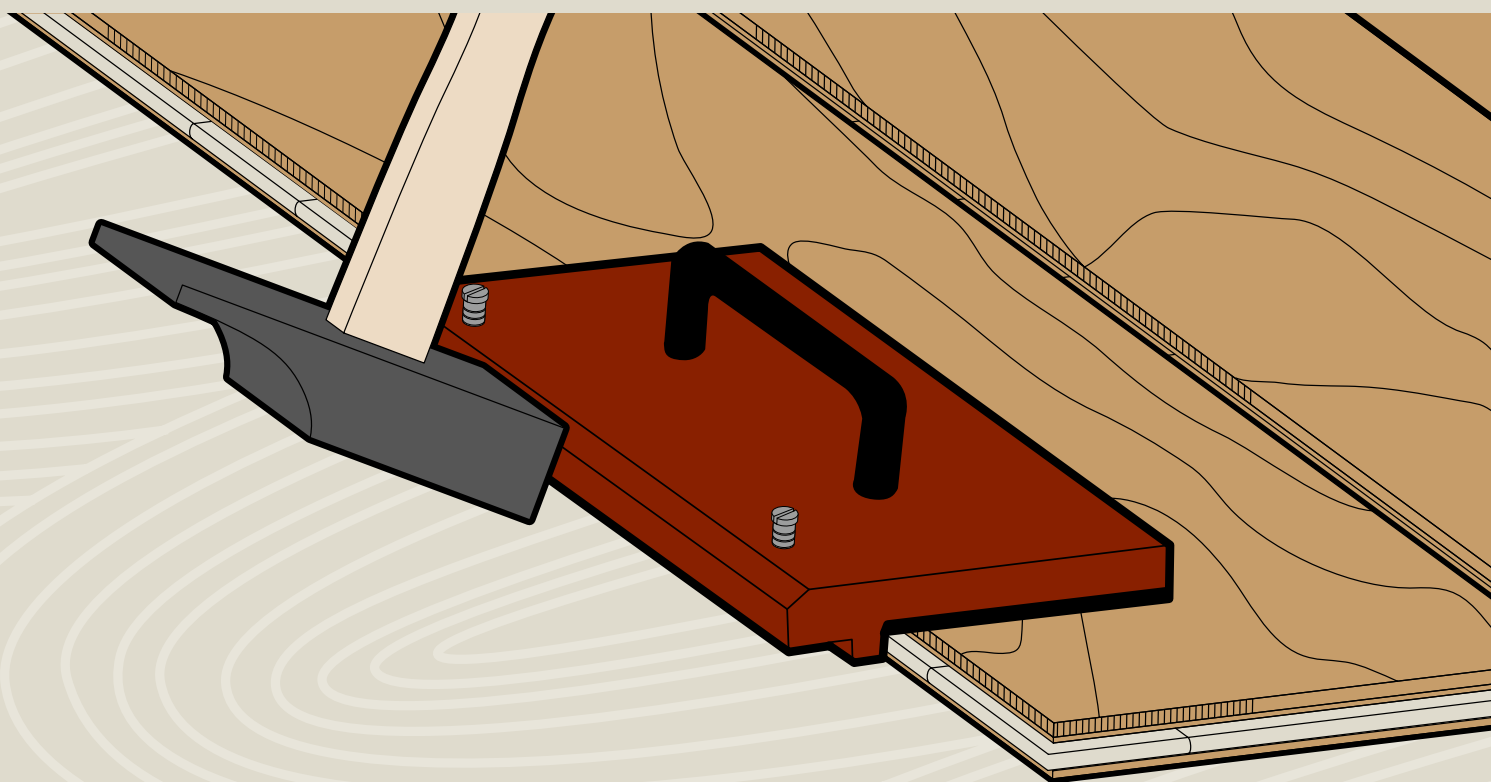

1 | Voorbereiding

1.1 TOEPASSINGSGBIED _ Berg & Berg parket kan zowel zwevend worden geplaatst als volvlakverlijmd op een ondervloer. Het innovatieve Svedloc Pro kliksysteem vereenvoudigt de installatie en verzekert blijvend gesloten voegen. Berg & Berg samengestelde parket is geschikt voor vloerverwarming met warm water conform DIN EN 1264 deel 3.

1.2 BINNENKLIMAAT _ Zorg reeds tijdens de installatie voor een normaal binnenklimaat (temperatuur +18° C, luchtvochtigheid RV 35 – 65%). Een te hoge luchtvochtigheid tijdens het leggen kan leiden tot spanningen in het parket die pas na enige tijd afnemen. Hoge oppervlaktetemperaturen, veroorzaakt door open haarden, tegelkachels, wintertuinen of vloerverwarming, en te droge of te vochtige lucht kunnen leiden tot voegen, scheuren en vervormingen. In de winter moet voor aangepaste luchtvochtigheid worden gezorgd. Bij vloerverwarming bedraagt het maximaal toegestane verwarmingsvermogen 55 W/m², gelijkmatig over het oppervlak gespreid. De oppervlaktetemperatuur mag nergens hoger zijn dan 29°C. Vloerbedekking (b.v. dikke tapijten of matrassen) leidt tot een ontoelaatbare warmtestuwijng. Schade en gezondheidsrisico's worden vermeden als de oppervlaktetemperatuur van het parket niet hoger ligt dan 27° C en de luchtvochtigheid tussen 35% en 65% RV. Aan het begin van elke verwarmingsperiode moet de temperatuur in de loop van een week geleidelijk worden verhoogd tot normaal. De pakketten mogen slechts vlak voor de plaatsing worden geopend. Tijdens de wintermaanden wordt het parket in zijn gesloten verpakking 48 uur vooraf op kamertemperatuur gebracht.

1.3 ONDERGROND _ De ondergrond moet vrij zijn van oude textielbekledingen, proper, blijvend droog, egaal, stevig en draagkrachtig. Oneffenheden groter dan 3 mm per 1 m lengte moeten worden gecompenseerd. Voor onverwarmde dek vloeren bedraagt het maximaal toegestane restvocht CM (carbide meter) voor cement 2,0% en voor anhydriet 0,5%, te controleren en bij te sturen vóór het leggen. Voor verwarmde dek vloeren bedraagt het maximaal toegestane restvocht CM voor cement 1,8% en voor anhydriet 0,3%. De ondergrond moet vooraf worden gedroogd volgens het verwarmings- en testprotocol voor verwarmde dek vloeren (www.berg-berg.com), het restvocht moet worden gecontroleerd en op peil gehouden. Bescherming tegen opstijgend vocht (dampscherm) is altijd noodzakelijk op oppervlakken boven volle grond, in ruimtes zonder kelders, boven gewelven en kruipruimtes en boven ruimtes met verhoogde luchtvochtigheid zoals stookruimtes, wasruimtes en dergelijke.

1.4 AFSTAND TOT VASTE BOUWDELEN _ Hout is een natuurlijk materiaal, het reageert op veranderingen in het binnenklimaat. Tussen het parket en de muur, en tot alle vaste onderdelen zoals deurkozijnen of verwarmingsbuizen, moet altijd en overal een zijdelingse afstand van 10 – 15 mm worden aangehouden. Waar technisch mogelijk wordt het parket onder de deurkozijnen gelegd.

1.5 WERKTUIGEN _ Naast een rolmeter, potlood, winkelhaak, zaag, hamer 500 g, parkettrekijzer en afstandswiggen is voor een eenvoudige en perfecte installatie ook een slagblok nodig. Gebruik bij voorkeur het originele, apart verkrijgbare Berg & Berg slagblok. Werk je tegen de tand, gebruik het rode blok of een houten blok van ongeveer 400 mm lang. Werk nooit tegen de toplaag maar altijd tegen de tand van de grenen tussenlaag. Indien de situatie vereist dat tegen de groefzijde wordt gewerkt, mag alleen het groene Berg & Berg slagblok worden gebruikt waarvan de metalen rail in de groef glijdt. Gebruik voor volvlakse verlijming de lijmkam TKB B11 of de Parket X-Press.

1.6.1 ZWEVENDE PLAATSING _ Als damp-scherm wordt over het gehele oppervlak een 0,2 mm dikke, diffusieremmende en verouderingsbestendige PE-folie met een overlap van 20 cm aangebracht, en kuipvormig 5 cm tegen de wanden opgetrokken. Bij vloerverwarming dienen de overlappingsen dampdicht te worden verlijmd.

De contactgeluidsisolatie met een maximale dikte van 3 mm wordt zonder overlapping op de folie gelegd.

In eenvoudige, rechthoekige ruimtes kan zwevende installatie ook zonder lijm worden uitgevoerd. Het oppervlak mag dan niet worden geblokkeerd door zware meubels. Keukenkasten of soortgelijk meubilair worden verzonken in de vloer. Aan kamerovergangen worden bewegingsvoegen voorzien.

Uitzonderingen: in ruimtes breder dan 6 m of langer dan 10 m, in lange en smalle gangen, en overal waar dynamische, horizontale krachten kunnen optreden moeten de voegen altijd worden verlijmd (bijv. in fitnessstudio's of op sport- en dansvloeren).

De planken worden in de langsgroeven doorlopend verlijmd; dit zorgt voor strak blijvende verbindingen, zelfs in veeleisende situaties. Gebruik watervaste parketlijm (witte lijm) volgens DIN EN 204 (d3).

1.6.2 VOLVLAKSE VERLIJMING _ Volvlakse verlijming is altijd mogelijk, ongeacht het vloerplan. Structuur- en bewegingsvoegen in de ondervloer moeten in de bovenlaag worden gekopieerd, troffelsneden kunnen worden verharst en overlijmd.

Het parket wordt met parketlijm rechtstreeks op de geprimerde ondervloer gekleefd. Extra lijm in de plankgroeven is overbodig. Een dampremmende primer direct op een verwarmde dek vloer zal de vorming van voegen permanent tegengaan. Voor een volvlakse verlijming moeten elastische, water- en oplosmiddelvrije lijmen (specificatie EC1 of EC1 Plus) worden gebruikt, geschikt voor samengesteld parket en eventueel verwarmde dek vloeren. De verwerkingsinstructies van de lijmfabrikant dienen te worden gerespecteerd.

2 | Plaatsing

2.1 VISUELE INSPECTIE _ Hout is een natuurproduct en elk stuk is uniek van kleur en uitzicht. Ondanks voortdurende strenge kwaliteitscontroles kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Mocht u een plank tegenkomen die niet aan de gegarandeerde kwaliteit voldoet, dan kan deze kosteloos geruild worden bij de verdeler. Controleer de vloerplanken en leg de betreffende planken tijdens de plaatsing opzij. Reeds gelegde planken kunnen niet worden teruggenomen.

2.2 EERSTE RIJ _ Leg de eerste plank in de linkerhoek van de kamer, de twee groeven naar de muur gericht. Vervolledig de eerste rij plank voor plank stevig aan een met behulp van het slagblok, het blok altijd tegen de tand aan. Het eindstuk wordt nauw passend ingekort en met het trekijzer ingevoegd. Indien nodig wordt het eindstuk vooraf aangepast aan het verloop van de wand. Voor de verdere plaatsing is de rechte uitlijning van de allereerste rij belangrijk. De muurafstand wordt rondom telkens geborgd met houten wiggen.

2.3 VOLGENDE RIJEN _ Het resterende stuk plank van de vorige rij wordt het begin van de volgende rij. De kopse verschuiving moet minstens 40 cm bedragen. Leg de planken op gelijke hoogte en sluit de voegen stap voor stap met behulp van slagblok en hamer. Sla met de hamer nooit rechtstreeks op de plank.


2.4 EEN PLANK VERWIJDEREN _ Mocht dit tijdens de plaatsing nodig zijn, dan kan de laatst gelegde plank worden verwijderd zolang de lijm of kleefstof nog vers is. Ga hiervoor op de aangrenzende rij planken staan en trek voorzichtig de te verwijderen plank omhoog.

2.5 BEÏNDIGING _ Met het trekijzer wordt de laatste rij planken nauwkeurig ingevoegd. Alle afstandswiggen worden onmiddellijk na het plaatsen van de laatste plank of bij een langere legpauze (bijvoorbeeld 's nachts) verwijderd. De overblijvende voegen worden afgedekt met geschikte plinten of vlakke vloerprofielen. Reinig het parketoppervlak van stof en grof vuil. Beëindig de installatie met een laag onderhoudsolie.

Svedloc Pro 

GOED OM TE WETEN _ De unieke Svedloc-verbinding (vergrendeld en gelijmd) maakt het leggen eenvoudiger en zorgt voor blijvend perfecte vloeren.

In één oogopslag...

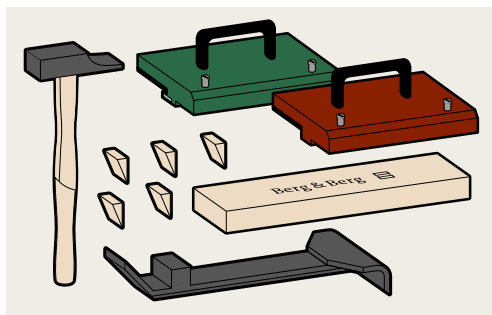

01

Benodigd gereedschap

02 | 03

Laatste element van een rij met het parketgereedschap

Verspringing van de kopse voegen
min. 40 cm (16")



04 | 05

Opeenvolgend gebruik van de
hamer en het slagblok voor correct
aanbrengen van een plank

06 | 07

Invoeging van de laatste rij met het
parketgereedschap

Slagblok tegen de tand, nooit tegen
de groef of topplaat bij zwevende
installatie









08 | 09

Berg & Berg slagblok voor volvlaks
verlijmd parket

Werk met het groene Berg & Berg
slagblok enkel tegen de groefzijde

10


Wegnemen van een plank

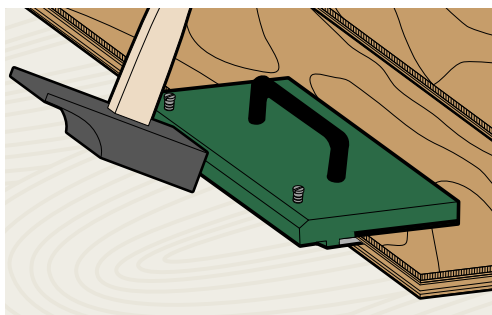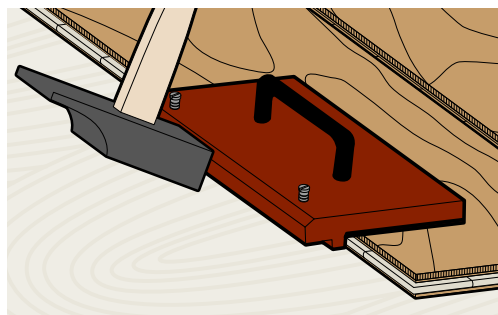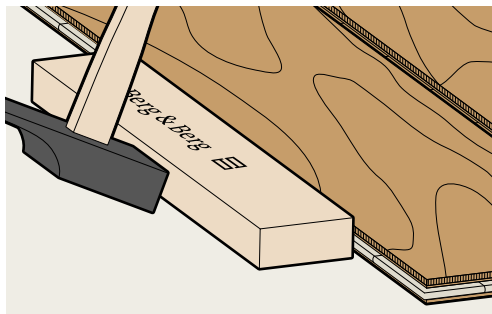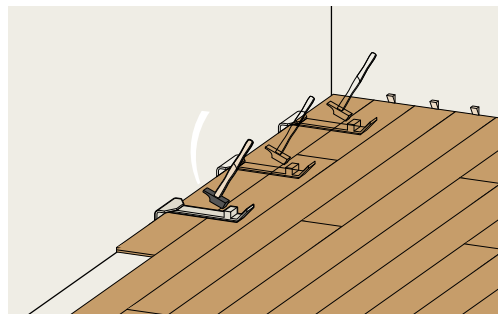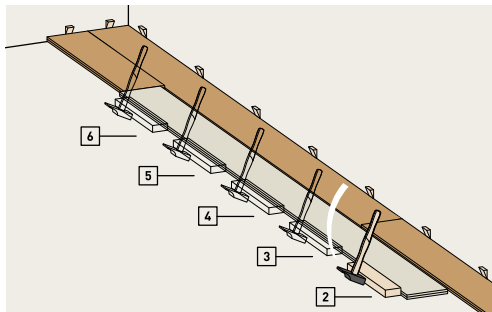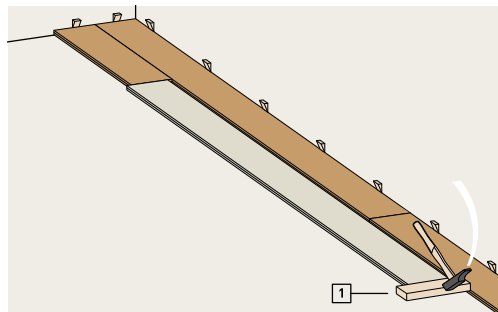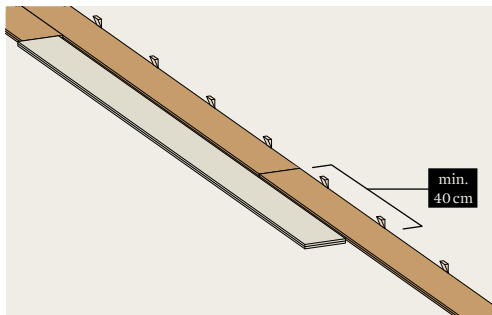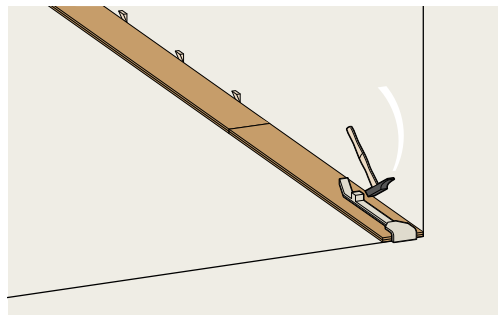

Video
zwevende plaatsing



Video
volvlakse verlijming

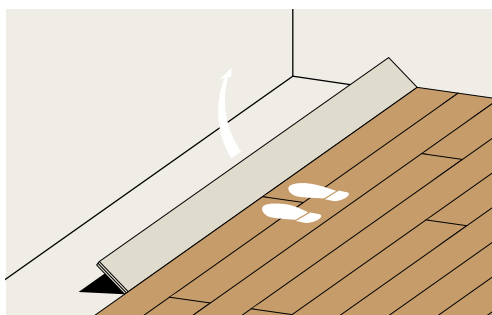

3 | Onderhoud

Berg & Berg parketvloeren worden geleverd met zuurstof uitgeharde high soild natuurlijke olie of, op aanvraag, gebruiksklare Bona UV acryllak afwerking. Beide oppervlakken voldoen aan de eisen voor natuurlijke schoonheid, duurzaamheid, onderhoud en beperkt onderhoud.

- 3.1 VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN** _ Het juiste onderhoud vanaf het begin is belangrijk. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de vloer minder veeleisend en bijzonder slijtvast. Door de onderstaande aanbevelingen op te volgen, kost het slechts weinig moeite om uw Berg & Berg vloer in goede staat te houden minimaal.
- Verwijder los vuil, gruis en stof door te vegen of te stofzuigen.
 - Water leidt tot zwelling van het hout, voegenvorming en schade. Verwijder gemorste vloeistoffen en vlekken altijd direct met een licht vochtige doek. Zorg voor voldoende ventilatie onder bloempotten met zelfklevende vloerbeschermers en dergelijke.
 - Te droge binnenlucht en te hoge temperaturen kunnen vooral in de winter of bij vloerverwarming tot voegen en scheurvorming leiden. Een comfortabele kameromgeving heeft een relatieve vochtigheid van 30 – 60 %. Luchtbevochtigers worden in de winter aanbevolen. Bij vloerverwarming moet het gebruik van dikke tapijten of andere vloerbedekkingen worden vermeden.
 - Een deurmat van goede kwaliteit beschermt de vloer tegen schurende modder en vuil en zorgt er bovendien voor dat u minder tijd besteedt aan schoonmaak. onderhoud.
 - Gebruik wielotjes of doppen (zonder spijkers) onder alle meubels. Wielotjes moeten zacht zijn en voldoen aan EN 12529 (tweekleurig). Voor kantoorstoelen worden geschikte beschermingsmatten aanbevolen.
 - Sterke reinigingsmiddelen, zand, droge microvezels, zure of alkalische stoffen, oplosmiddelen, naaldhakken, metaal kunnen het oppervlak beschadigen en tot drukplekken, krassen of verkleuring leiden.
 - Gebruik uitsluitend de aanbevolen onderhoudsproducten en volg de instructies van de leveranciers.

3.2 ONDERHOUD VAN FABRIEKSGEVERNISTE PARKET (BONA UV-ACRYLIC FINISH) _ Voor regelmatige reiniging en onderhoud, gebruik Bona vloerverzorgingsproducten voor gelakte vloeren (meer informatie op www.bona.com).

3.3 ONDERHOUD VAN GEOLIEDE PARKET _ Na de plaatsing: onze vloeren worden in de fabriek oxidatief geolied. Voor een optimaal oppervlak moeten ze na plaatsing worden behandeld met een geschikte olie. De inspanning direct na plaatsing is minimaal en uw waardevolle parket kan daarna intensief worden gebruikt.

Onderhoudsreiniging: stofzuigen is doorgaans voldoende. Bij zwaardere vervuiling wordt vochtig dweilen gebruikt. Voeg aan het dweilwater zeep voor houten vloeren toe. Het parket wordt met elke veegbeurt resistenter.

Gedetailleerde info: zie www.berg-berg.com	Na plaatsing	Onderhouds-reiniging
Alle natuur geoliede parket evenals Eik Värmland	Onderhoudsolie natuur (Berg & Berg of Faxé)	Vloerzeep natuur of oliezeep natuur (Berg & Berg of Faxé)
Alle wit geoliede parket evenals Eik Gotland	Onderhoudsolie wit (Berg & Berg of Faxé)	Vloerzeep wit of oliezeep wit (Berg & Berg of Faxé)
Eik Rohholz, Österlen, Skåne, Skåne extra donker	Onderhoudsolie neutraal (Berg & Berg of Faxé)	Vloerzeep wit (Berg & Berg of Faxé)



Eerste
behandeling



Onderhouds-
reiniging



Renovatie

Berg & Berg



WWW.
BERG-BERG.
COM



Berg & Berg Sweden AB,
S-37252 Kallinge
10
EN 14342
Multilayer parquet 14 mm

Densiteit en dikte	> 500 kg/m ³ ; 14 mm
Brandweerstand	Cfl-s1 glue down, Dfl-s1 floating
Afgifte van formaldehyde	E1
Treksterkte	NPD
Wrijvingsweerstand	NPD
Thermische geleidbaarheid	0.15 W/mK
Duurzaamheidsklasse	Klasse 1



Berg & Berg Sweden AB
Flyttblocksvägen 2
372 52 Kallinge · Sverige
T + 46. 457. 79250
info@berg-berg.com
www.berg-berg.com